

# Rovo Drehstuhl R16 Schwarz Büromöbel XXXLutz Heilbronn



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell	Nuovo -ST-
Angebots-Nr.	2419000905
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Ausstellungsware
Artikelzustand	Gebraucht - Bereits benutzter Artikel mit Gebrauchsspuren oder kleinen Schäden

---

Angebotspreis

**699,00 €**

Regulärer Preis: ~~1.786,00 €~~

Sie sparen

**61%**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	Kreditkarte: Mastercard, Visa bei Abholung Vorkasse per Überweisungen Finanzierung
Lieferbedingungen	<b>Nur Selbstabholung möglich</b>

## Bemerkung

---

Deko ist ausgeschlossen

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie	Esszimmer • Esszimmerstühle • Stühle
---------------	--------------------------------------

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße	B/H/T: ca. 63/105/46
------	----------------------

## Farbe und Materialien

---

Material	Stoff
Material-Beschreibung	Kunststoff Synthetikfaser Metall
Farbe	schwarz
Farb-Beschreibung	Schwarz Bondai
Füße	Metall Fußkreuz Universalrollen

## Händler

---

Firma	XXXLutz Heilbronn
Tel.	030 25549520 0
E-Mail	<a href="mailto:fil.bd@xxxlutz.de">fil.bd@xxxlutz.de</a>
Website	<a href="https://www.xxxlutz.de/">https://www.xxxlutz.de/</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Neckargartacher Str. 120
PLZ	74080
Ort, Land	<b>Heilbronn</b> , Deutschland








# ...R16

Montage · Bedienung · Garantie  
Assembly · Handling · Guarantee  
Montage · Mode d'emploi · Garantie  
Montage · Bedienung · Garantie

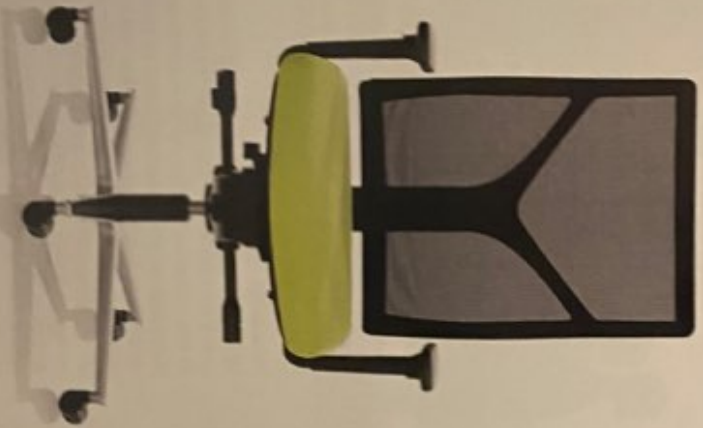

**ROVO**  
SETZT ENERGIEN FREI

Bedienung Mod. 3030 SS, 3030 SE, 3030 EB,  
 3040 SS, 3040 SE, 3040 EB  
 andienung · Mode d'emploi · Bediening



- 1. Einstellung der Sitzhöhe**  
 Taste anheben: - höher = Sitz erhöhen  
 - Tiefer = Sitz absenken
- 2. Einstellen/Auslösen (in 5 Positionen) der Sprünge-Mechanik**  
 Anheben: Griff (2) nach vorne drücken  
 Lösen: Griff (2) nach hinten drehen und anschließend Rückenelemente kurz belasten
- 3. Einstellen der Federkraft (Kontroll-Schaltverstellung)**  
 Drücker (3) nach oben bzw. nach unten drehen  
 - Stöher = nach oben drehen / - Schwächer = nach unten drehen
- 4. Einstellen der Sitztiefe**  
 Taste (4) nach rechts, dabei Sitz nach vorne bzw. nach hinten schieben und Test wieder bestanden
- 5. Einstellen der Sitzneigung (S8 / E8)**  
 Hebel nach vorne = keine Sitzneigung  
 Hebel nach unten = leichte Sitzneigung  
 Hebel nach hinten = starke Sitzneigung
- 6. Rückelabschleife**  
 Hebel verschieben: - höher = Rückenelemente hochziehen  
 - Tiefer = Rückenelemente runterschieben
- 7. Luftverstellung (Option)**  
 Luftversteller mit Hebel (7) + nach rechts drehen / - nach links drehen
- 8. Kopflehne (Option)**  
 Kopflehne nach oben ziehen/nach unten drücken.  
 Hebel = Kopflehne mit den Händen kippen.



- 1. Seat height adjustment**  
 Pull lever: - higher = decrease the seat  
 - lower = change the seat
- 2. Adjustment/locking (in 5 positions) of synchro mechanism**  
 To raise: turn lever (2) forward  
 To block: turn lever (2) backward
- 3. Adjustment to body weight**  
 Turn handle (3) upwards resp. downwards:  
 - Stronger = turn upwards  
 - Less strong = turn downwards
- 4. Adjustment of seat depth**  
 Draw lever (4) aside, pull seat to the front or back and release lever
- 5. Seat tilt adjustment (S5 / E5)**  
 Position of lever horizontal = slight tilt  
 Position of lever downwards = great tilt
- 6. Back height adjustment**  
 Pull out the lever: - higher = Push down backward  
 - Lower = Push down forward
- 7. Lumbar support (option)**  
 Adjustable in steps by handwheel: + turn rightward / - turn leftward
- 8. Headrest (optional)**  
 Light adjustment = move up/down  
 To rotate = sit headrest with hands



- 1. Réglage de la hauteur d'assise**  
 Tirer le bouton vers le haut: - Plus haut = relever l'assise  
 - Plus bas = s'asseoir sur l'assise
- 2. Réglage (en 5 positions) du mécanisme synchrone**  
 Décaler: tourner la poignée (2) vers l'avant  
 Débloquer: tourner la poignée (2) vers l'arrière et pousser en arrière
- 3. Réglage en fonction du poids de l'utilisateur**  
 Tourner la poignée (3) vers le haut resp. vers le bas  
 - Plus léger = tourner vers le haut  
 - Plus lourd = tourner vers le bas
- 4. Réglage de la profondeur d'assise**  
 Tirer le bouton (4) vers l'extérieur, régler l'assise en avant ou en arrière, puis relâcher le bouton
- 5. Réglage de l'inclinaison de l'assise (S5 / E5)**  
 Position du levier horizontal = faible inclinaison de l'assise  
 Position du levier vers le bas = inclinaison de l'assise plus forte
- 6. Hauteur dossier**  
 Tirer le levier: - Régler en hauteur = Pousser le dossier vers le haut  
 - Régler en profondeur = Faire glisser le dossier vers le bas
- 7. Soutien lombaire (option)**  
 Réglable en gradations par le manivelle:  
 + tourner vers la droite / - vers la gauche
- 8. Tête (option)**  
 Réglable en hauteur = Tirer en haut/vers bas  
 Réclinable = Pousser la tête vers le haut

- 1. Instellen van de zithoogte**  
 Hevel omhoog en zitting verheffen = zitting hoger  
 Hevel omlaag en zitting verlagen = zitting lager
- 2. Instellen van het synchrone mechanisme in 5 standen**  
 Hevel naar voren draaien  
 De-blokkeren: hevel (2) naar achteren draaien en daarna omlaag bewegen
- 3. Instellen van de veerkracht van de gewichtverstelling**  
 Hevel (3) boven om hoger dichter  
 Zwaarder = naar boven draaien  
 Lichter = naar beneden draaien
- 4. Instellen van de zitdiepte**  
 Knop (4) naar voren bewegen, zitting naar voren of naar achteren schuiven en dan knop weer loslaten
- 5. Instellen van de zitneiging (S5 / E5)**  
 Hevel naar rechts = kleine positieve  
 Hevel naar beneden = sterke zitting  
 Hevel naar achteren = sterke zitting
- 6. Instellen rugspanning**  
 Hevel om omlaag in hoogte te verstellen
- 7. Lendensteun (optie)**  
 In stappen instelbaar + naar rechts draaien / - naar links draaien
- 8. Hoofdstaan (optie)**  
 Hoofdstaan omhoog of naar boven/verben te schuiven.  
 Hoofdstaan door de handstanden met de handen te bewegen.

